SGH-X520
Guida dell'utente

- A seconda del software installato, del gestore telefonico o del Paese, alcune delle descrizioni e funzioni presenti in questa guida potrebbero non corrispondere esattamente al telefono.
- A seconda del Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso rispetto alle illustrazioni della presente guida.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12635A
Italian. 11/2006. Rev.1.0

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria e inserire la scheda SIM.

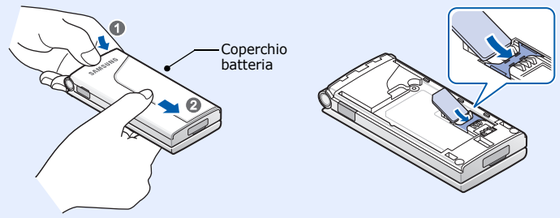

2. Installare la batteria e riposizionare il coperchio.

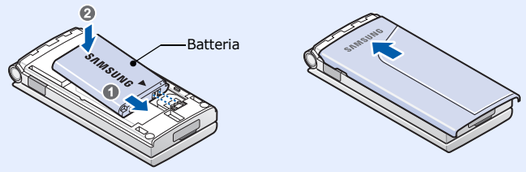

Ricarica della batteria

1. Inserire il caricabatterie da viaggio in dotazione.

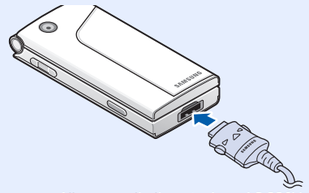

Alla presa di alimentazione AC 220V a muro

2. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie.

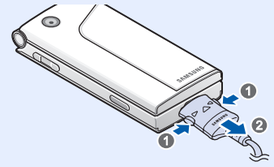

Nota: non rimuovere la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatterie. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il telefono.

Telefono e funzioni dei tasti

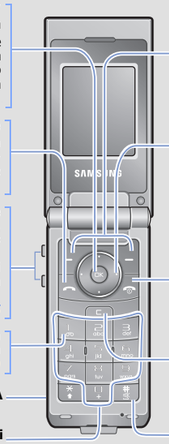

Tasto Accesso WAP/ Conferma
Nel modo stand-by, accede al browser WAP. Seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi in un menu.

Tasto di selezione
Esegue e risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, recupera le chiamate più recenti.

Tasti del volume
Nel modo stand-by, regolano il volume del tono dei tasti.
Quando vengono premuti quattro volte inviano un messaggio SOS.
▶ *Modo SOS*

Tasto segreteria telefonica
▶ *Segreteria telefonica*

Porta IrDA

Tasti alfanumerici

Tasti di programmazione
Eseguono le funzioni indicate dal testo al di sopra del tasto.

Tasti di navigazione
Nel modo Menu consentono di scorrere le opzioni di menu.
Nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu.

Tasto Accensione/Fine chiamata
Accende o spegne il telefono quando viene tenuto premuto. Inoltre, interrompe una chiamata.

Tasto Annulla/Cancella
Cancella i caratteri dal display. Riporta il display al livello di menu precedente.

Tasto Modo silenzioso
▶ *Modo silenzioso*

Modo silenzioso
Quando viene tenuto premuto # nel modo stand-by, vengono disattivati tutti i suoni del telefono. Per riattivarli tenere nuovamente premuto questo tasto.

Segreteria telefonica
Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto il tasto **1** nel modo stand-by.

Modo SOS
Con il telefono chiuso, premere quattro volte i tasti del volume nel modo stand-by per inviare un messaggio di SOS ai numeri di telefono predefiniti. Una volta inviato il messaggio di SOS, il telefono passa al modo SOS e riceve le chiamate solo dai destinatari del messaggio SOS finché la modalità SOS non verrà annullata. Dopo aver ricevuto una chiamata dai destinatari del messaggio di SOS, il telefono risponde automaticamente alla chiamata, dopo una vibrazione, trasmettendo la situazione di emergenza al chiamante.

Display

Il telefono è nel modo stand-by quando non si sta chiamando o usando un menu. Per chiamare un numero di telefono è necessario essere nel modo stand-by.

Il telefono visualizza i seguenti indicatori di stato nella parte superiore dello schermo:

Icona	Descrizione
	Potenza segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Fuori copertura; non è possibile effettuare né ricevere chiamate, tranne le chiamate di emergenza
	Rete GPRS
	Roaming
	Suoneria impostata sulla modalità vibrazione
	Modo silenzioso
	Microfono disattivato
	Funzione di trasferimento chiamate attiva*
	Funzione IrDA attiva
	Modalità SOS attiva
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo messaggio multimediale
	Nuovo messaggio in segreteria
	Sveglia impostata
	Livello di carica della batteria

*Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dalla rete

Uso dei menu

Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per entrare nel modo menu.

Le etichette negli angoli inferiori dello schermo indicano le funzioni correnti dei tasti di programmazione. Premere il tasto di programmazione sinistro ( ) o il tasto di programmazione destro ( ) per eseguire la funzione indicata.

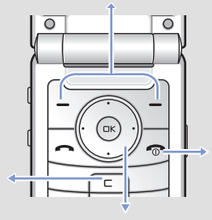

Per tornare al livello di menu precedente, premere il tasto di programmazione o **C**.

Per uscire dal menu senza modificare le impostazioni di menu, premere questo tasto.

È possibile impostare i tasti di navigazione quadridirezionali ( ) come scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta telefono** → **Menu rapido**.
3. Selezionare un tasto.
4. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Per selezionare o modificare un menu o una funzione:

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Usare i tasti di navigazione per raggiungere il menu desiderato e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona** o .
3. Se il menu contiene sottomenu, individuare quello desiderato premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** o per entrare nel sottomenu.

   Se il menu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere questa operazione.
4. Premere i tasti di navigazione per trovare l'impostazione desiderata.
5. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** o per confermare l'impostazione scelta.

Numeri di scelta rapida

È possibile accedere rapidamente al menu desiderato mediante i numeri di scelta rapida. Il numero di scelta rapida viene visualizzato davanti al nome del menu nel modo Menu.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto per più di due secondi per accendere il telefono.
2. Per spegnere il telefono, tenere premuto per più di due secondi.

Modifica della lingua del display

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta telefono** → **Lingua**.
3. Selezionare una lingua.

Effettuazione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico e premere .
2. Per terminare la chiamata, premere .

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premere il tasto di programmazione **Accetta** o per rispondere a una chiamata.

   Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o .
2. Per terminare la chiamata, premere .

Mappa dei menu

1. SIM AT *

2. Registri chiamate
2.1 Chiamate perse
2.2 Chiamate ricevute
2.3 Chiamate effettuate
2.4 Elimina tutto
2.5 Durata chiamate
2.6 Costo chiamate *

3. Servizi di rete
3.1 Trasferimento chiamate
3.2 Blocco chiamate
3.3 Avviso di chiamata
3.4 Selezione rete
3.5 ID chiamante
3.6 Gruppo chiuso di utenti
3.7 Selezione banda

4. Imposta audio
4.1 Suoneria
4.2 Volume suoneria
4.3 Tipo avviso
4.4 Tono tasti
4.5 Tono messaggi
4.6 Avvisi in chiamata
4.7 Tono flip
4.8 Accensione/spegnimento
4.9 Toni extra

5. Messaggi
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Messaggi Push
5.4 Messaggi SOS

6. Svago
6.1 Browser WAP
6.2 Radio FM
6.3 Giochi
6.4 Suoni
6.5 Immagini
6.6 Elimina
6.7 Stato memoria

7. Agenda
7.1 Sveglia
7.2 Calendario
7.3 Data e ora
7.4 Calcolatrice
7.5 Elenco impegni
7.6 Memo vocale
7.7 Cambio valuta

8. Fotocamera
8.1 Scatta foto
8.2 Foto
8.3 Stato memoria

9. Imposta telefono
9.1 Attiva infrarossi
9.2 Display
9.3 Messaggio iniziale
9.4 Numeri personali
9.5 Lingua
9.6 Sicurezza
9.7 Impostazioni extra
9.8 Menu rapido
9.9 Tasto volume
9.0 Ripristina impostazioni

Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by.
1 Cerca
2 Nuova voce
3 Cerca gruppo
4 Modifica gruppo
5 Selezione rapida
6 Elimina tutto
7 Stato memoria
8 Numeri di servizio*

* Compare solo se è supportato dalla scheda SIM.

Regolazione del volume

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta audio** → **Volume suoneria**.
3. Premere **Su** o **Giù** per regolare il livello del volume.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Mentre è in corso una chiamata, premere i tasti del volume per regolare il volume dell'altoparlante.

Modifica della suoneria per le chiamate

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta audio** → **Suoneria**.
3. Selezionare una suoneria.

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere .
2. Premere **Su** o **Giù** per scorrere fino al numero desiderato.
3. Premere per comporre il numero.

Inserimento di testo

Modifica del modo di inserimento testo

In un campo di inserimento testo, premere il tasto di programmazione destro finché non appare l'indicatore del modo di inserimento desiderato:

- T9 : Modo T9
- A : Modo ABC
- 1 : Modo Numerico
- Nessuno: Modo Simbolico

Modo T9

1. Premere i tasti da **2** a **9** per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Esempio: per inserire "CIAO" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere **0** per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Me* e *Ne* utilizzano **6** e **3**.
4. Premere # per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Modo ABC

Premere i tasti etichettati con il carattere desiderato.
- una volta per il primo carattere
- due volte per il secondo carattere
- e così via.

Ad esempio, premere **2** tre volte per immettere "C" e **5** due volte per immettere "K".

Modo Numerico

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolico

Premere i tasti numerici corrispondenti al simbolo desiderato e premere il tasto di programmazione **OK**. È possibile premere **Su** o **Giù** per visualizzare altri simboli.

Suggerimenti per l'immissione di testo

- Per spostare il cursore, premere i tasti di navigazione.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premere **C**. Per eliminare tutte le lettere, tenere premuto **C**.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premere #.
- Per cambiare l'uso delle maiuscole nel modo T9 o nel modo ABC, premere *.
- Per immettere i segni di punteggiatura nel modo T9 o ABC, premere **1**.

Invio di un messaggio SMS

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Messaggi** → **SMS** → **Crea**.
3. Immettere il testo del messaggio.
4. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere altri elementi usando le seguenti opzioni:
   - **Aggiungi oggetti**: aggiunge suoni, immagini semplici o immagini animate.
   - **Aggiungi modelli**: aggiunge modelli di testo.
   - **Aggiungi emoticon**: aggiunge emoticon.
   - **Aggiungi da rubrica**: aggiunge contatti della rubrica.
   - **Aggiungi preferito**: aggiunge un preferito.
5. Premere il tasto **Opzioni** e selezionare **Invia**, **Salva e invia** o **Salva**.
6. Se si seleziona **Salva e invia** oppure **Salva**, selezionare una posizione di memoria.
7. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **Opzioni** → **Invia messaggio**.

Scattare una foto

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Fotocamera** → **Scatta foto**.
3. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed effettuare le regolazioni desiderate.
4. Premere [OK] per scattare una foto.
5. Premere il tasto di programmazione **Salva** per salvare la foto, oppure premere il tasto di programmazione **Annulla** per eliminare la foto.
6. Dopo aver salvato la foto, premere il tasto di programmazione per scattare un'altra foto.

Nota: dopo aver scattato una foto, potrebbe non essere possibile salvarla, a seconda della capacità di memoria del telefono. Cancellare le vecchie foto per rendere disponibile più memoria.

Scheda di riferimento rapido

Questa sezione fornisce delle brevi spiegazioni sulle funzioni del telefono.

Funzione	Descrizione	Selezionare
Individuazione di un contatto	Cerca i contatti nella rubrica.	Rubrica > Cerca
Aggiunta di un nuovo contatto	Aggiunge un nuovo contatto alla rubrica.	Rubrica > Nuova voce
Ricerca nei gruppi	Cerca le i contatti della rubrica nei gruppi di chiamanti.	Rubrica > Cerca gruppo
Modifica delle proprietà di un gruppo di chiamanti	Seleziona una suoneria per le chiamate e i messaggi in arrivo dai membri di un gruppo. Inoltre, cambia il nome del gruppo.	Rubrica > Modifica gruppo
Selezione rapida	Assegna i numeri di selezione rapida (da 2 a 9) fino a 8 dei numeri chiamati più di frequente.	Rubrica > Selezione rapida
Eliminazione dei contatti della rubrica	Elimina tutti i contatti della rubrica memorizzati nella memoria del telefono, sulla SIM o in entrambe.	Rubrica > Elimina tutto
Stato della memoria della rubrica	Visualizza il numero totale di contatti della rubrica nella memoria del telefono o nella scheda SIM.	Rubrica > Stato memoria
Numeri di servizio	Accede all'elenco dei numeri di servizio assegnati dal gestore telefonico. (Compare solo se è supportato dalla scheda SIM.)	Rubrica > Numeri di servizio
Uso dei servizi della SIM	Accedere a una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico.	Menu > SIM AT
Visualizzazione delle chiamate recenti	Visualizza le ultime chiamate effettuate, ricevute e perse.	Menu > Registri chiamate > Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
Eliminazione delle chiamate recenti	Elimina i registri chiamate per ogni tipo di chiamata, oppure tutti i registri contemporaneamente.	Menu > Registri chiamate > Elimina tutto
Durata chiamata	Visualizza la durata delle chiamate recenti effettuate e ricevute. Inoltre, reimposta i timer.	Menu > Registri chiamate > Durata chiamate
Costo chiamate	Visualizza il costo delle chiamate.	Menu > Registri chiamate > Costo chiamate
Servizi di rete	Accede ai servizi di rete offerti dal gestore telefonico.	Menu > Servizi di rete
Selezione di una suoneria e del volume	Seleziona una suoneria o il livello del volume per le chiamate in arrivo.	Menu > Imposta audio > Suoneria o Volume suoneria
Tipo avviso	Seleziona un tipo di avviso per la suoneria.	Menu > Imposta audio > Tipo avviso
Selezione del tono dei tasti	Seleziona il tono che il telefono emette quando si preme un tasto.	Menu > Imposta audio > Tono tasti
Selezione del tono dei messaggi	Seleziona la suoneria per i messaggi SMS, MMS, broadcast in arrivo, oppure imposta la frequenza con la quale si viene informati di un nuovo messaggio.	Menu > Imposta audio > Tono messaggi
Avvisi in chiamata	Imposta il telefono in modo che avvisi quando si riceve un nuovo messaggio o quando arriva un messaggio durante una chiamata.	Menu > Imposta audio > Avvisi in chiamata
Tono flip	Seleziona un tono che il telefono emette quando si apre o chiude il telefono.	Menu > Imposta audio > Tono flip
Accensione/ spegnimento	Seleziona la melodia che il telefono emette quando viene acceso o spento.	Menu > Imposta audio > Accensione/ spegnimento
Toni extra	Imposta toni aggiuntivi per il telefono.	Menu > Imposta audio > Toni extra
Leggere SMS o MMS	Accedere ai messaggi ricevuti, inviati o salvati.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Posta in arrivo, Posta in uscita o Bozze
Invio di SMS o MMS	Crea e invia messaggi ad altri telefoni cellulari.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Crea
Modelli di messaggi	Modelli predefiniti di messaggi o emoticon usati di frequente.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Modelli o Modelli emoticon
Opzioni di messaggistica	Imposta le opzioni per l'uso dei servizi di messaggistica.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Impostazioni
Eliminazione dei messaggi	Elimina i messaggi in ogni cartella dei messaggi, oppure tutti i messaggi contemporaneamente.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Elimina tutto
Stato della memoria dei messaggi	Controlla lo stato della memoria dei messaggi.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Stato memoria
Segreteria	Accede alla segreteria telefonica e consente di ascoltare i messaggi.	Menu > Messaggi > SMS > Segreteria
Messaggi broadcast	Cambia le impostazioni relative al servizio e accede ai messaggi CB.	Menu > Messaggi > SMS > Broadcast
Profilo MMS	Seleziona o configura un profilo di connessione da usare per gli MMS.	Menu > Messaggi > MMS > Profilo MMS
Messaggi Push	Cambia le impostazioni relative al servizio e accede ai messaggi WAP push, o consente di eliminarli.	Menu > Messaggi > Messaggi Push
Messaggi SOS	Attiva la funzione messaggio SOS Immettere i destinatari e selezionare la modalità di ripetizione.	Menu > Messaggi > Messaggi SOS
Browser WAP	Avvia e configura il browser WAP.	Menu > Svago > Browser WAP
Radio FM	Ascolto di musica o notizie tramite la radio FM del telefono. È necessario collegare l'auricolare in dotazione al telefono.	Menu > Svago > Radio FM
Accesso ai file multimediali	Accede a giochi, file audio e immagini contenuti nella memoria del telefono.	Menu > Svago > Giochi, Suoni, Immagini,
Eliminazione di tutti i file multimediali	Elimina i giochi, i file audio e le immagini in tutte le cartelle multimediali, oppure tutti i file multimediali contemporaneamente.	Menu > Svago > Elimina
Stato della memoria per lo svago	Controlla la quantità di memoria in uso per i giochi, i file multimediali e le immagini.	Menu > Svago > Stato memoria
Sveglia	Imposta una sveglia in modo che suoni all'ora specificata.	Menu > Agenda > Sveglia
Calendario	Organizzare la pianificazione quotidiana o mensile.	Menu > Agenda > Calendario
Data e ora	Imposta la data e l'ora correnti.	Menu > Agenda > Data e ora
Calcolatrice	Esegue le funzioni aritmetiche di base.	Menu > Agenda > Calcolatrice
Elenco delle attività	Crea un elenco di attività e assegna una scadenza a ciascuna attività.	Menu > Agenda > Elenco impegni
Promemoria vocale	Registra e ascolta i promemoria vocali.	Menu > Agenda > Memo vocale
Conversioni valutarie	Esegue le conversioni valutarie.	Menu > Agenda > Cambio valuta
Fotocamera	Scatto di foto in vari modi e accesso alle foto salvate nel formato jpeg. È anche possibile controllare le informazioni sulla memoria per le foto.	Menu > Fotocamera
IrDA	Invio e ricezione di dati verso o da computer o telefoni compatibili con lo standard IrDA attraverso la porta a infrarossi.	Menu > Imposta telefono > Attiva infrarossi
Impostazione del display	Cambia le impostazioni del display e della retroilluminazione.	Menu > Imposta telefono > Display
Messaggio iniziale	Immette il messaggio iniziale da visualizzare all'accensione del telefono.	Menu > Imposta telefono > Messaggio iniziale
Controllo dei propri numeri di telefono	Controlla i numeri di telefono o vi assegna un nome.	Menu > Imposta telefono > Numeri personali
Lingua del display	Seleziona una lingua da usare per il testo del display.	Menu > Imposta telefono > Lingua
Sicurezza	Proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato.	Menu > Imposta telefono > Sicurezza
Impostazioni extra	Impostare la funzione di riselezione automatica o il metodo di risposta.	Menu > Imposta telefono > Impostazioni extra
Scelte rapide di menu	Imposta i tasti di navigazione come scelte rapide per accedere direttamente ai menu preferiti.	Menu > Imposta telefono > Menu rapido
Tasto volume	Definisce se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta una chiamata se si tengono premuti i tasti del volume quando arriva una chiamata.	Menu > Imposta telefono > Tasto volume
Ripristino del telefono	Reimposta il telefono sui valori predefiniti di fabbrica.	Menu > Imposta telefono > Ripristina impostazioni

Importanti precauzioni per la sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli
Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante
Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei
I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche
Gli ospedali e le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali a RF. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze
Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali
Rispettare sempre le eventuali normative speciali vigenti in loco e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso.

Impermeabilità
Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto
Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza
Digitare il numero di emergenza, quindi premere [SEND]. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

I bambini e il telefono
Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie
Usare solo batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con uno di tipo non adatto.
Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite l'auricolare può provocare danni all'udito.

Assistenza qualificata
La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato per non superare i limiti di emissione relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) previsti dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le indicazioni sono basate sugli standard di sicurezza che sono stati sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici.

Gli standard includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico). Il limite SAR previsto dal Consiglio dell'UE è pari a 2,0 W/kg. Il valore SAR per questo modello di telefono è pari a 0,85 W/kg.

NOTE Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Descrizione modello: Telefono cellulare portatile (GSM 900/1800/1900)

Nome modello: SGH-X520

Prodotto presso: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Corea, 730-350*

Questa dichiarazione è conforme ai seguenti standard e/o altre normative.

Sicurezza : EN 60950-1:2001 **SAR : EN 50360:2001**
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **: EN 50361:2001**
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Rete : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio fondamentali sono state effettuate e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Regno Unito
Simbolo di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

verrà resa disponibili su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Luogo e data di emissione:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, Regno Unito
2006.10.18

Yong-Sang Park/S.Manager

* Questo non è l'indirizzo del centro assistenza Samsung. Per informazioni sull'indirizzo o il numero di telefono del centro assistenza Samsung, vedere la scheda di garanzia, oppure contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.